


■ Instrukcja montażu CENTUM® FixBOB

Pomoc w ustawianiu elementów CENTUM®.

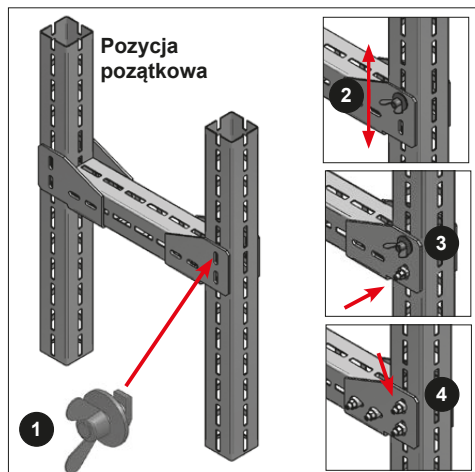

1. Umieszczenie: Włóż CENTUM® FixBOB przez element i profil do żądanej pozycji i dokręć ręcznie.

2. Dopasowanie: Aby dopasować pozycję profili, poluzuj CENTUM® FixBOB i dokręć go ponownie ręcznie po osiągnięciu żądanej pozycji.

3. Mocowanie: Włóż złącze młotkowe przez element i profil w żądanej pozycji. Dokręć prawidłowo nakrętkę blokującą złącza młotkowego zgodnie z „Instrukcją montażu złącza młotkowego”

4. Montaż końcowy: Odkręć i zdejmij CENTUM® FixBOB. Włóż złącze młotkowe przez element i profil w miejsce CENTUM® FixBOB i ponownie dokładnie dokręć zgodnie z „Instrukcją montażu złącza młotkowego”